

**SAMSUNG**

# BAREVNÝ TELEVIZOR

SP42W4/42W5

SP43T6/43T7/43T8/43W6

SP47Q7/47W1/47W3

SP48T6

SP52Q7

SP54T6/54T8

SP55W3


SP62T6/62T8

SP65W3

## Pokyny pro uživatele

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a dobře uschovejte pro budoucí použití.

**NABÍDKY OBRAZOVKY  
OBRAZ V OBRAZE  
TELETEXT**

 **DOLBY SURROUND**  
PRO • LOGIC

## Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize

**T**elevizory se standardním formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 4:3) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být ve standardním poměru formátu 4:3 a měly by se neustále pohybovat. Zobrazení nehybných grafik a předmětů na obrazovce, jako je tmavý pruh nahoře a dole na obrazovce, kde se objeví titulky (širokoúhlé filmy), by nemělo přesáhnout 15% celkové sledovanosti televize po dobu jednoho týdne.

**T**elevizory se širokoúhlým formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 16:9) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být, nabízeli-li váš model tuto možnost, na široké obrazovce v poměru formátu 16:9 nebo rozšířené, aby vyplnily celou obrazovku, a neustále v pohybu. Zobrazení nehybných zobrazení a objektů na obrazovce, jako např. tmavé postranní pruhy na televizoru u nerozšířeného standardního formátu a programování, by nemělo přesáhnout 15% času z celkové doby sledování televize po dobu jednoho týdne.

**D**ále by mělo být stejným způsobem, jak je popsáno u všech předchozích případů, omezeno sledování jiných nehybných zobrazení a textů, jakými jsou zprávy z burzy, video hry, loga stanic, internetové stránky nebo počítačová grafika a modely. ***Zobrazení jakýchkoli nepohyblivých objektů, které přesáhne popsané směrnice, může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovek (CRTs), které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídejte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů.*** U modelů, které umožňují úpravu velikosti obrazu, použijte ovládacího prvku pro zobrazení různých formátů, např. obraz přes celou obrazovku.

**P**ozorně vybírejte televizní formáty pořadů a délku zobrazení. Nerovnoměrné opotřebování CRT a vypálené obrazy, které jsou následkem výběru a použití formátu, nejsou zahrnuty v záruce společnosti Samsung.

## Bezpečnostní pokyny

CZE

- ◆ *Nevystavujte televizor extrémním teplotám ani vlhkosti.*
- ◆ *Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.*
- ◆ *Chraňte televizor před vniknutím kapalin.*
- ◆ *Nikdy nekládejte žádné předměty do televizoru ani na televizor neumísťujte nádoby s tekutinami.*
- ◆ *Za bouřky (zejména s výskytem blesků) odpojte televizor od napájecí zásuvky a od antény.*
- ◆ *Je zakázáno stoupat na napájecí šňůru nebo ji zkroutit.*
- ◆ *Nepřetěžujte domácí zásuvky ani prodlužovací kabely – hrozí nebezpečí požáru a zranění elektrickým proudem.*
- ◆ *Při čištění televizoru použijte měkký a suchý hadřík, který neobsahuje těkavé látky.*
- ◆ *Nezkoušejte sami opravit vadný televizor. Obraťte se na kvalifikovaného pracovníka.*
- ◆ *Nebudete-li používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie a uložte na chladném a suchém místě.*
- ◆ *Chraňte dálkový ovladač před nárazem.*



*Dlouhodobé zobrazení nepohyblivého obrazu může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovky, které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídějte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů.*

*Toto zařízení není určeno pro průmyslové použití.*

## Upozornění




**UPOZORNĚNÍ**  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM NEOTEVÍRAT



**UPOZORNĚNÍ:** NEOTEVÍREJTE ZADNÍ KRYT –  
UŽIVATEL NEMŮŽE OPRAVOVAT ŽÁDNOU SOUČÁST  
PŘÍSTROJE. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM. V PŘÍPADĚ OPRAVY SE OBRÁŤTE NA  
KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA.

**VAROVÁNÍ:** ZABRAŇTE NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI  
ANI VLHKU.

Symbol blesku v trojúhelníku  
varuje před "nebezpečným  
napětím" uvnitř výrobku.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku  
upozorňuje na důležité pokyny,  
které souvisejí s výrobkem.



*Hlavní napájecí napětí je uvedeno na  
zadní části televizoru. Rozsah  
frekvence napájení je 50 nebo 60 Hz.*

## Obsah (pokračování)

◆ <b>PŘEDMLUVA</b>	
■ Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize .....	2
■ Bezpečnostní pokyny .....	3
■ Upozornění .....	3
◆ <b>PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ TELEVIZORU</b>	
■ Ovládací panely (podle modelu) .....	6~7
■ Panely připojení (podle modelu) .....	8
■ Používání ukládací zásuvky (podle modelu) .....	9
■ Infračervený dálkový ovladač .....	10
■ Vkládání baterií do dálkového ovladače .....	11
■ Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize .....	11
■ Zapínání a vypínání televizoru .....	12
■ Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu .....	12
■ Seznámení s dálkovým ovládáním .....	13
■ Funkce Plug and Play .....	14~15
■ Zobrazení ukázky .....	16
■ Volba jazyka .....	16
■ Nastavení konvergence .....	17
◆ <b>VYLAĐOVÁNÍ KANÁLŮ</b>	
■ Automatické ukládání kanálů .....	18
■ Třídění uložených kanálů .....	19
■ Ruční ukládání kanálů .....	20~21
■ Přiřazování názvů kanálům .....	22
■ Zapnutí dětského zámku a přeskokování nechtěných kanálů .....	23
■ Výběr kanálů podle informací .....	24
◆ <b>POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU (pokračování)</b>	
■ Změna obrazové normy .....	24
■ Nastavení obrazu .....	25
■ Znehybnění obrazu na obrazovce .....	25
■ Zvláštní nastavení obrazu .....	26
- Prohledávání (Scan mode)	
- Digitální NR (Digital NR)	
- Modré pozadí (Blue screen)	
- LNA	
■ Výběr formátu obrazu (podle modelu) .....	27
■ Změna zvukové normy .....	28
■ Nastavení zvuku .....	28
■ Automatické nastavení hlasitosti .....	29
■ Nastavení barvy zvuku .....	29
■ Nastavení Dolby Digital .....	30
■ Nastavení předvoleb Dolby .....	31

## Obsah

◆ POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU	
■ Nastavení externího zvuku .....	32
■ Výběr zvukového režimu (podle modelu) .....	33
■ Nastavení časovače vypnutí .....	34
■ Nastavení a zobrazení aktuálního času .....	34
■ Automatické zapínání a vypínání televizoru .....	35
■ Zobrazení obrazu v obraze (PIP) .....	36–37
◆ POUŽÍVÁNÍ TELETEXTU	
■ Funkce Teletext .....	38
■ Zobrazení teletextových informací .....	39
■ Výběr možností zobrazení .....	40
■ Výběr teletextové stránky .....	41
◆ DOPLŇKOVÉ INFORMACE O PŘIPOJENÍCH	
■ Připojování k externím vstupům/výstupům .....	42
■ Připojování k výstupu Audio .....	43
■ Připojování ke vstupu RCA (podle modelu) .....	43
■ Připojování ke vstupu S-Video (podle modelu) .....	44
■ Připojení doplňkových reproduktorů .....	44
■ Zobrazení obrazu z externích zdrojů .....	45
■ Přesměrování vstupu na externí výstup .....	46
◆ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ	
■ Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent .....	47
- Kódy dálkového ovladače pro televizory .....	48
- Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry .....	49
- Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV) .....	50
- Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD .....	50
■ Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3) .....	51
■ Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis .....	52


### Symboly




## Ovládací panely (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


SP47Q7  
SP52Q7

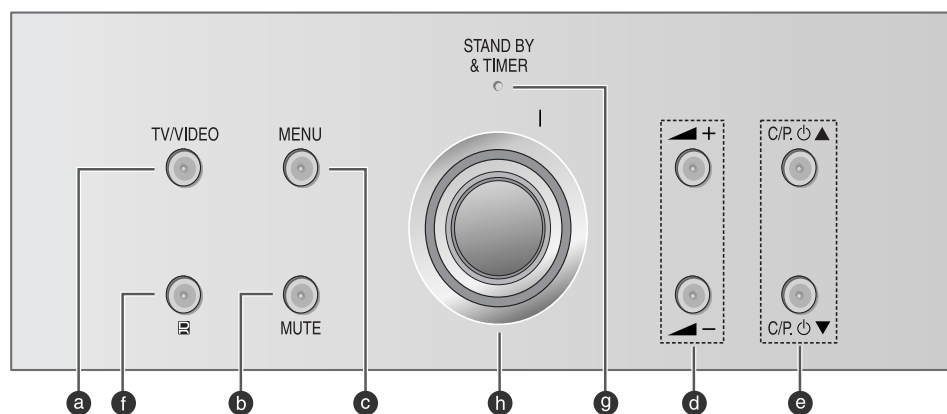


SP43T6  
SP48T6  
SP54T6  
SP62T6

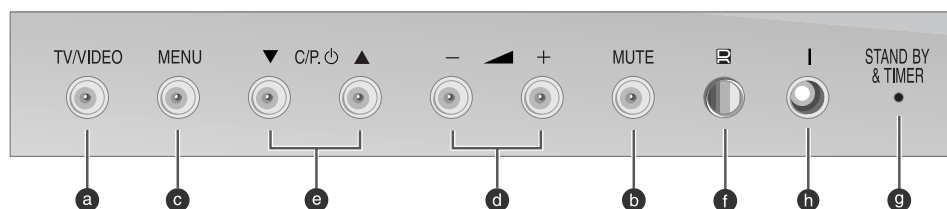

SP43T7

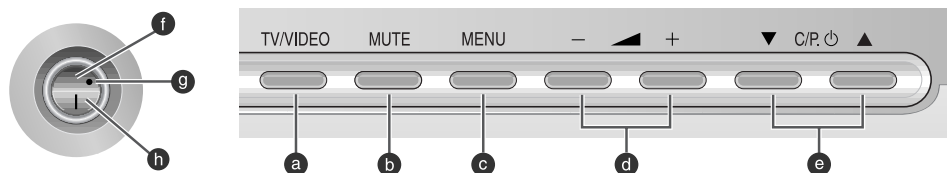

SP43T8  
SP54T8  
SP62T8

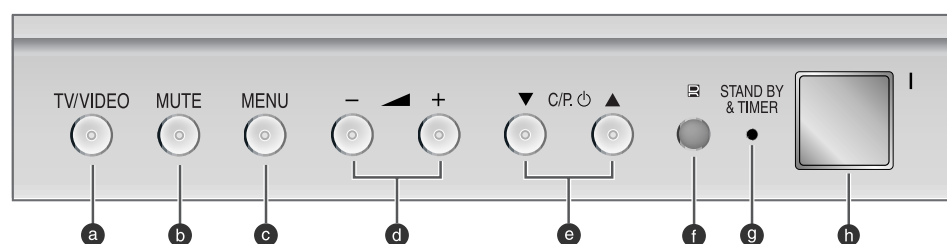

(a) Výběr zdroje vstupního signálu

(b) Přejíždění ztlumení zvuku

(c) Zobrazení nabídky

(d) Nastavení hlasitosti

(e) Výběr kanálu

(f) Dálkový ovladač


(g) Indikátor pohotovostního režimu a časovače

(h) Hlavní vypínač napájení

## Ovládací panely (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.

CZE

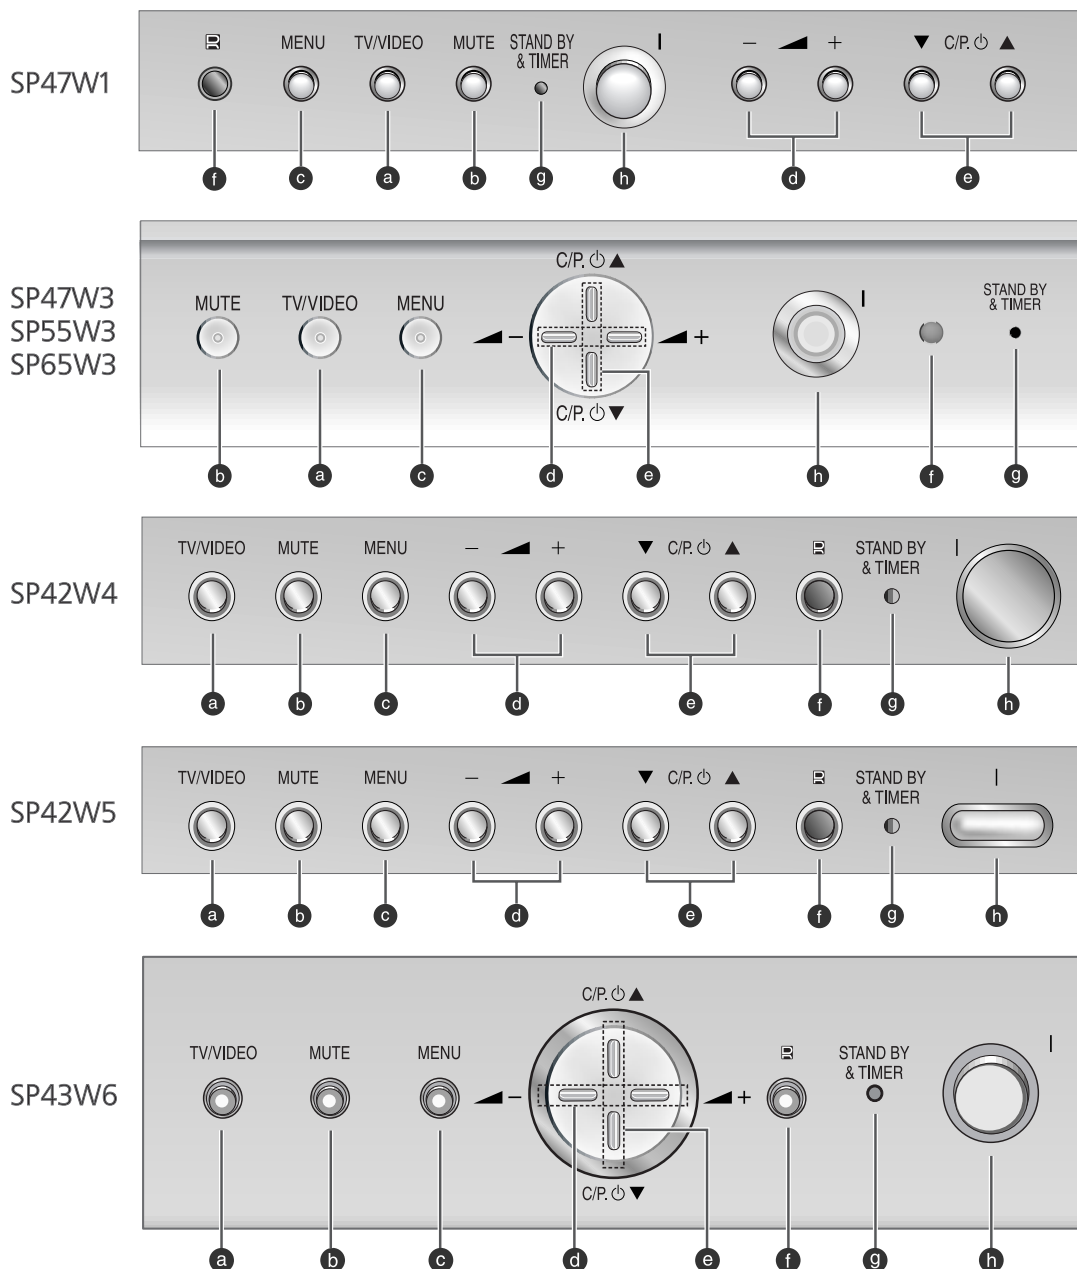


- (a) Výběr zdroje vstupního signálu
- (b) Přejíždění ztlumení zvuku
- (c) Zobrazení nabídky
- (d) Nastavení hlasitosti

- (e) Výběr kanálu
- (f) Dálkový ovladač
- (g) Indikátor pohotovostního režimu a časovače
- (h) Hlavní vypínač napájení


## Panely připojení (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


### Boční strana televizoru

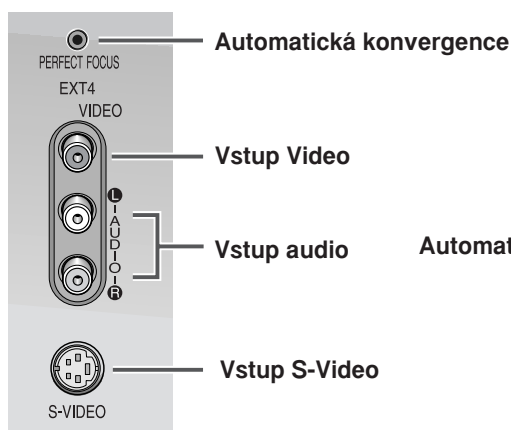

### Přední strana televizoru

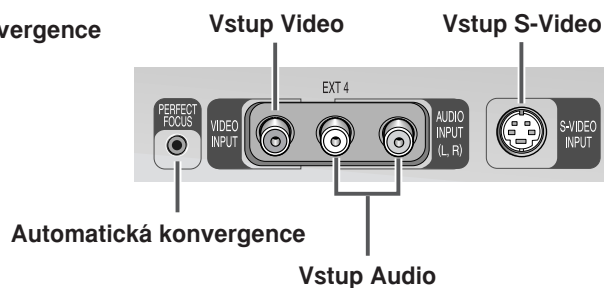

### Zadní strana televizoru

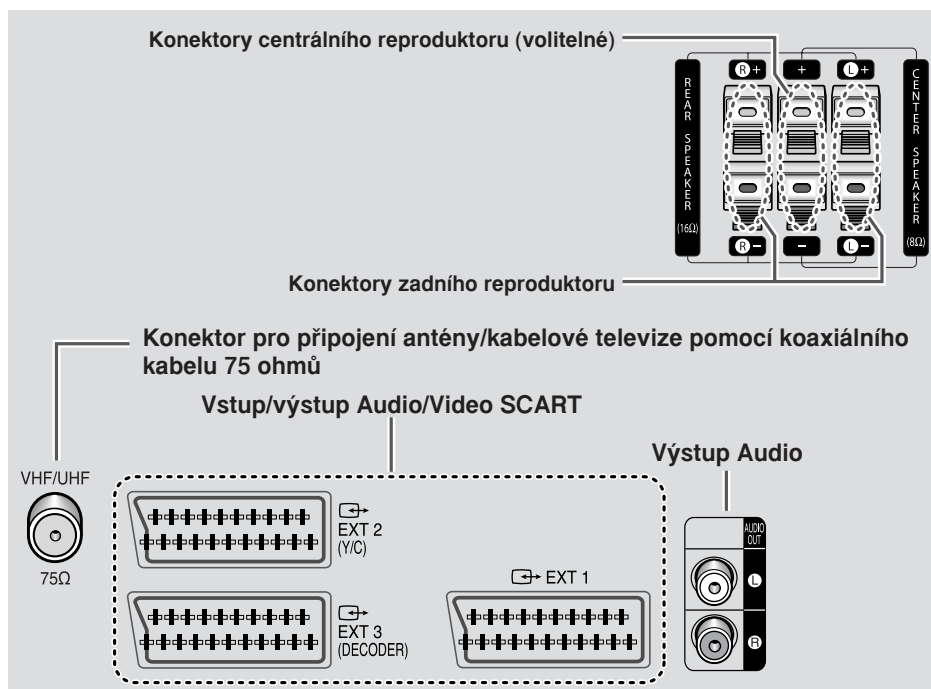





## Používání ukládací zásuvky (podle modelu)

CZE

**Videopřehrávač nebo přehrávač DVD lze uložit do ukládací zásuvky.**

### SP47W3/55W3/65W3


- 1 Stiskněte symbol “” uprostřed ukládací zásuvky.
- 2 Uchopte dvířka uprostřed a zvedněte je ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 3 Po vložení zařízení do ukládací zásuvky uchopte dvířka uprostřed a stáhněte je dolů.
- 4 Stisknutím symbolu “” dvířka zavřete.

### SP54T8/62T8


- 1 Uchopte dvířka uprostřed a zvedněte je ve směru šipky.
- 2 Po vložení zařízení do ukládací zásuvky uchopte dvířka uprostřed a stáhněte je dolů.

- Maximální výška zařízení, které lze vložit, je 126 mm. Při vložení zařízení do ukládací zásuvky přístroje zajistěte okolo zařízení dostatečný volný prostor, t.j. 30 mm vpředu a 20 mm po stranách.


### SP47W3/55W3/65W3

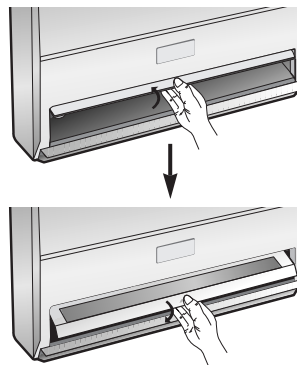

### SP54T8/62T8

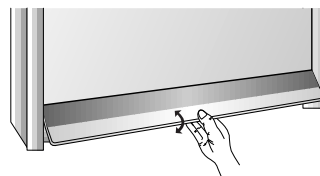

## Infračervený dálkový ovladač

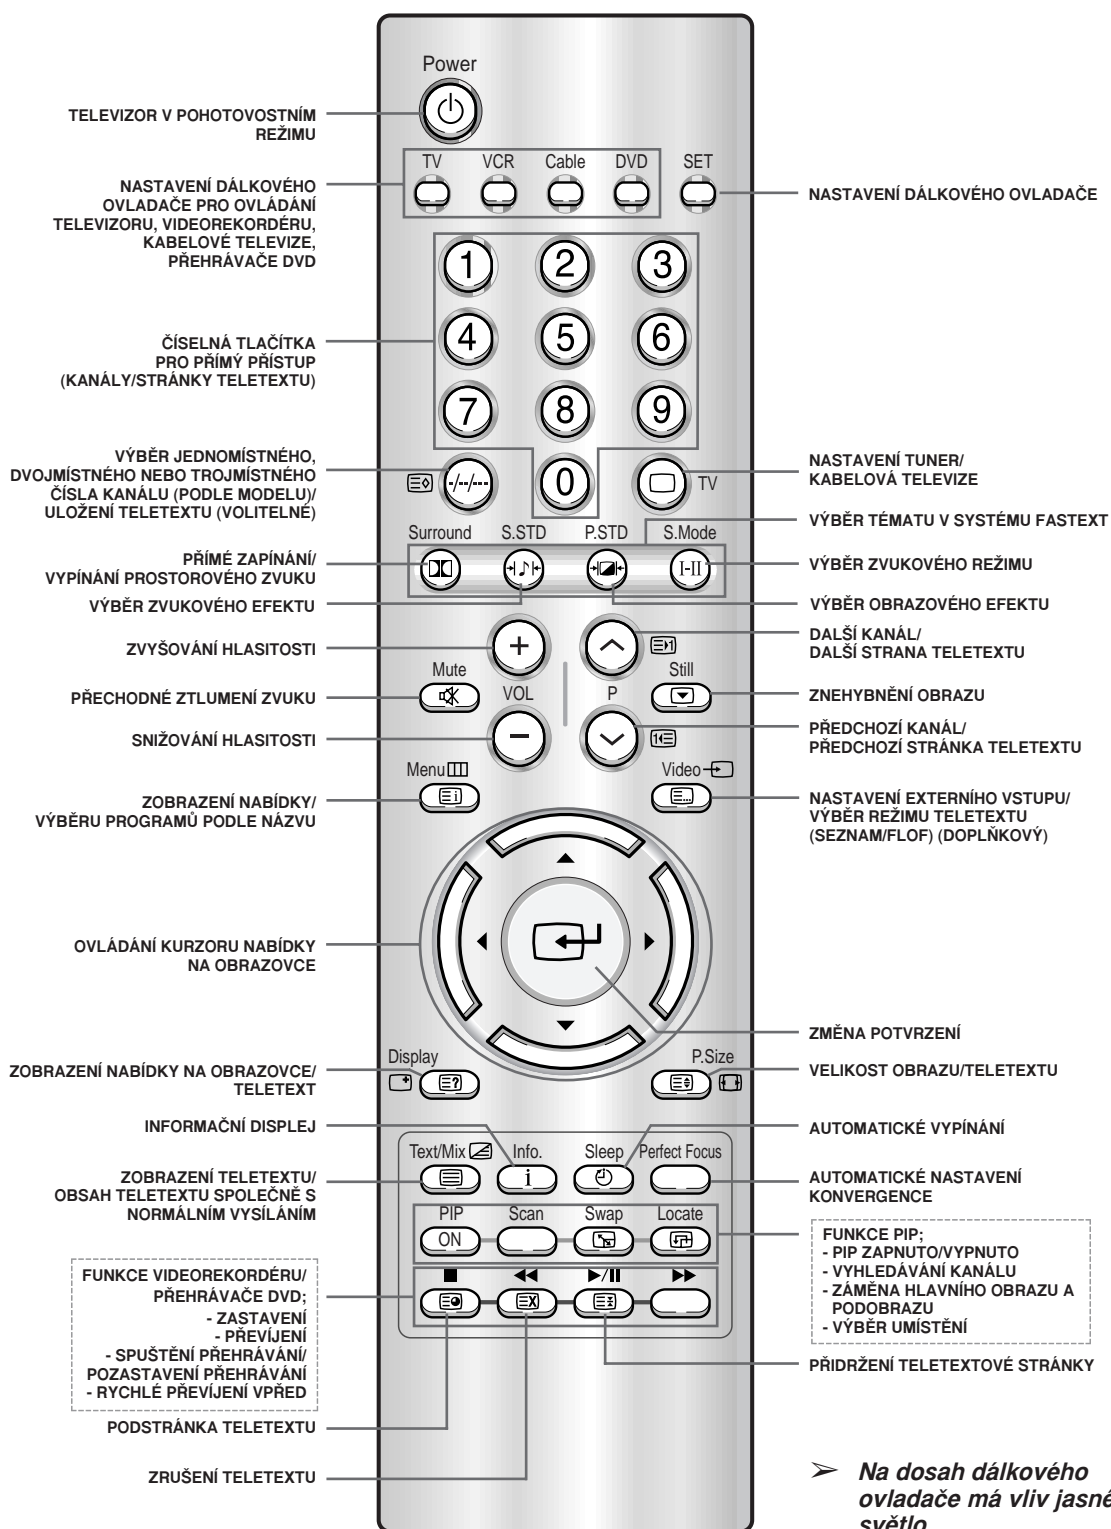

➤ *Na dosah dálkového ovladače má vliv jasné světlo.*



## Vkládání baterií do dálkového ovladače

CZE

**Baterie je třeba vložit do dálkového ovladače:**

- ◆ **Při zakoupení televizoru.**
- ◆ **Jestliže dálkové ovládání přestane pracovat správně.**

- 1 Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače. Zatlačte na symbol a kryt odsuňte.
- 2 Vložte dvě baterie typu R03, UM4, "AA" 1,5 V nebo odpovídající. Dodržujte správnou polaritu:
  - ◆ znaménko + na baterii proti znaménku + v dálkovém ovladači
  - ◆ znaménko - na baterii proti znaménku - v dálkovém ovladači
- 3 Přiložte kryt souběžně s hranou dálkového ovladače a zatlačte zpět na místo.

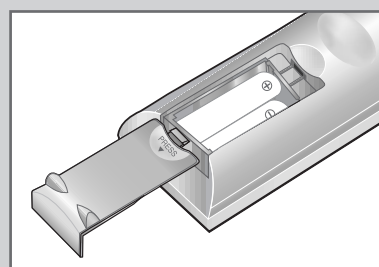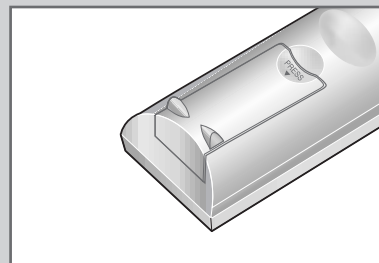


## Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize


**Televizorem lze přijímat televizní kanály přijímané z následujících zdrojů:**

- ◆ **venkovní anténa,**
- ◆ **rozvod kabelové televize,**
- ◆ **rozvod satelitní televize.**

- 1 Ve všech případech připojte vstupní kabel antény nebo přípojku sítě kabelové televize do zástrčky pro koaxiální kabel 75 ohmů na zadní straně televizoru.
- 2 Používáte-li pokojovou anténu, bude pravděpodobně třeba nasměrováním antény nastavit ostrý a jasný obraz. Další podrobnosti viz:
  - ◆ "Automatické ukládání kanálů" na straně 18
  - ◆ "Ruční ukládání kanálů" na straně 20

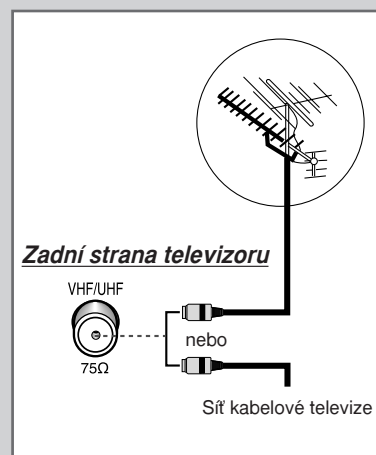


## Zapínání a vypínání televizoru

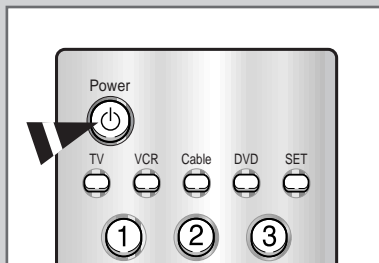

*Hlavní napájecí šňůra se připojuje do zadní části televizoru.*

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.  
➤ Hlavní napájecí napětí je uvedeno na zadní části televizoru. Rozsah frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Stiskněte tlačítko "I" (Zap/Vyp) na přední straně televizoru.  
Výsledek: Na přední straně televizoru se rozsvítí indikátor pohotovostního režimu.
- 3 Zapněte televizor stisknutím tlačítka **Power** (⏻) na dálkovém ovladači.  
Výsledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.  
➤ Pokud jste dosud neuložili žádný kanál, nezobrazí se žádný čistý obraz. Viz "Automatické ukládání kanálů" na straně 18 nebo "Ruční ukládání kanálů" na straně 20.
- 4 Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko "I" (Zap/Vyp).

## Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

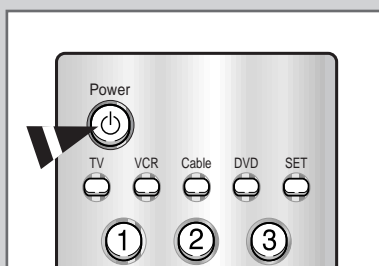

*Televizor je možné přepnout do pohotovostního režimu, ve kterém má nižší spotřebu energie.*

*Pohotovostní režim je vhodný pro přechodné přerušení sledování televizoru (například po dobu jídla).*

- 1 Stiskněte tlačítko **Power** (⏻) na dálkovém ovladači.  
Výsledek: Televizní obrazovka se vypne a na přední straně televizoru se rozsvítí červený indikátor pohotovostního režimu.
- 2 Televizor lze znovu zapnout opakovaným stisknutím tlačítka **Power** (⏻).



Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Televizor vypnete stisknutím tlačítka "I" (Zap/Vyp) na přední straně přístroje. Nejvhodnější je odpojit televizor od hlavního napájení a od antény.

## Seznámení s dálkovým ovládáním

CZE

*Dálkové ovládání se používá především k:*

- ◆ *Přepínání kanálů a nastavení hlasitosti*
- ◆ *Nastavení televizoru prostřednictvím systému nabídek na obrazovce*

*V následující tabulce jsou uvedena nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.*

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce nabídky
$\wedge$ P $\vee$	Slouží k zobrazení následujícího vyladěného kanálu.	
$\vee$	Slouží k zobrazení předchozího vyladěného kanálu.	
0 až 9	Slouží k zobrazení příslušných kanálů.	
-/--/---	Slouží k výběru kanálu s číslem deset a vyšším. Stiskněte toto tlačítko a zadejte dvojmístné nebo trojmístné číslo kanálu (podle modelu).	
+ VOL	Slouží ke zvyšování hlasitosti.	
-	Slouží ke snižování hlasitosti.	
Mute 	Slouží k přechodnému ztlumení zvuku.	$\rightarrow$ Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte znovu toto tlačítko či tlačítka VOL- nebo VOL+.
Menu	Slouží k zobrazení systému nabídek na obrazovce.	Slouží k návratu na předchozí nabídku nebo do normálního zobrazení.
	-	Slouží k... <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zobrazení podnabídky s možnostmi aktuální položky nabídky.</li> <li>◆ Zvyšování/snižování hodnoty nastavení.</li> </ul>
	-	Slouží k potvrzení volby.
	Slouží k zapnutí televizoru, který se nachází v pohotovostním režimu.	Slouží k opuštění systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.



## Funkce Plug and Play

Plug & Play

Jazyk

English  
БЪЛГАРСКИ  
Hrvatski  
Čeština  
Netherland  
Français

▲▼ Přesun □ Volba

Ukazatel připojení Antény

◀ Přesun □ Konec

ATM

Země Východní evrop  
0%  
0 MHz P0 -----  
▶ Přesun □ Start

Čas

Hodiny -- : --  
Časovač Vyp

▶ Nastavení □ Konec

Enjoy viewing your new TV



*Po prvním zapnutí televizoru se postupně automaticky provedou tři základní uživatelská nastavení: nastavení jazyka, kanálu a hodin.*

- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.  
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Plug & Play**. Hlášení bude krátce problikávat a potom se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk** (Language).
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk. Stisknutím tlačítka **MENU** zadejte jazyk.  
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Ukazatel připojení Antény** (Ant.Input Check).  
➤ Pokud v nabídce **Jazyk** (Language) nevyberete žádný jazyk, nabídka asi za 30 vteřin zmizí.
- 3 Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena anténa. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.  
Výsledek: Je zobrazena nabídka **ATM**.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte příslušnou zemi.
- 5 Pro vyhledávání kanálů stiskněte tlačítko ⏮.  
Výsledek: Kanály se uloží v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu. Vyhledávání se ukončí automaticky. Po uložení kanálů se zobrazí nabídka **Čas** (Time) se zvýrazněnou položkou **Hodiny** (Clock).  
➤ Chcete-li zastavit vyhledávání před ukončením, stiskněte tlačítko **Menu**.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.  
➤ Viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na straně 34.
- 7 Po dokončení stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Objeví se hlášení **Enjoy viewing your new TV** a potom se zobrazí kanál, který byl uložen.

## Funkce Plug and Play


CZE

*Chcete-li tuto funkci resetovat...*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Funkce** (Function) k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Plug & Play**. Stiskněte tlačítko .




## Zobrazení ukázky

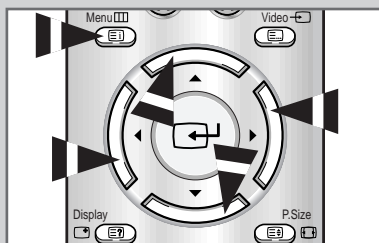

*Chcete-li se důkladně seznámit s různými nabídkami televizoru, můžete si prohlédnout zabudovanou ukázkou.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
  - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
  - 3 Stiskněte tlačítko .
  - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Předvedení** (Demonstration). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Postupně se zobrazí všechny možnosti nabídky.
- Chcete-li ukázkou ukončit, stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovladači.

## Volba jazyka

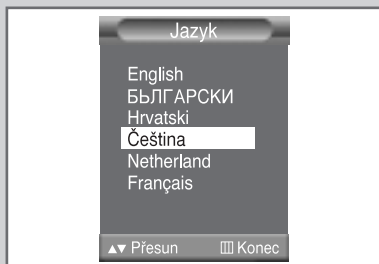




*Po prvním spuštění televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a informace.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
  - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
  - 3 Stiskněte tlačítko .
  - 4 Stiskněte znovu tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se seznam jazyků, které jsou k dispozici.
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk.




## Nastavení konvergence





*Jestliže jsou barvy na obrazovce rozmazané nebo promíchané, je pravděpodobně třeba upravit konvergenci. Nastavení konvergence je nezbytné provádět pomocí dálkového ovladače. (Nastavení konvergence nelze provádět ovládacími tlačítky na přední straně přístroje.)*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Konvergence** (Convergence). Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Konvergence** (Convergence), s vybranou možností **Červené** (Red).
- 5 Stiskněte znovu tlačítko .  
Výsledek: Zobrazí se čárový vzor.
- 6 Pomocí dálkového ovladače nastavte konvergenci.
  - ◆ Pomocí všech směrových tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte polohu.
  - ◆ Stisknutím tlačítka "0" vyberte červenou nebo modrou konvergenci.
  - ◆ Chcete-li posunout čáru tak, aby byla souběžná s horizontální nebo vertikální středovou osou, použijte tlačítka pro zvyšování/snižování hlasitosti (VOL +/-) a tlačítka pro volbu vyššího/nižšího kanálu (P ^/∨) (tzn. posuňte čáru tak, aby se co nejvíce kryla s horizontální nebo vertikální bílou středovou osou).
  - ◆ Nastavení ukončete stisknutím tlačítka **MENU**.





**Lze použít optimální nastavení konvergence výrobce.**

- 7 Ve skupině **Funkce** (Function) vyberte možnost **Ideální zaostření** (Perfect Focus), a potom stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Aplikuje se optimální zaostření v následujícím pořadí: zelen → červen → modrá.  
  
Kurzor bude po dobu jedné vteřiny blikat a potom se funkce optimálního zaostření ukončí.
  - Nastavení lze snadno provést také stisknutím tlačítka **Ideální zaostření** (Perfect Focus).
  - Funkce **Ideální zaostření** (Perfect Focus) není k dispozici při nastavení velikosti podobrazu "12 PIP" nebo "3 PIP".

CZE

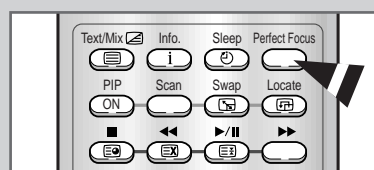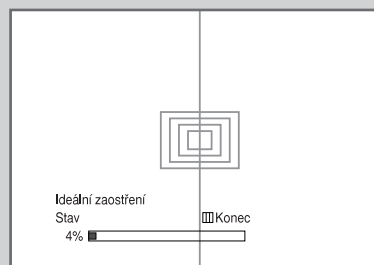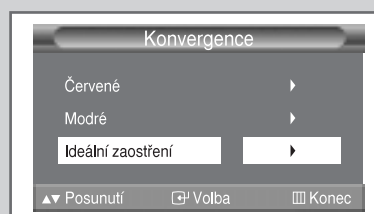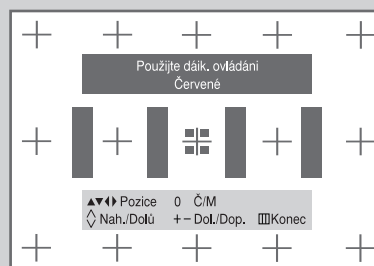

## Automatické ukládání kanálů

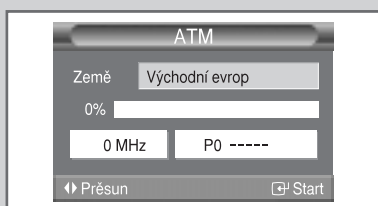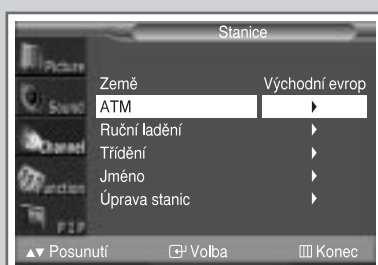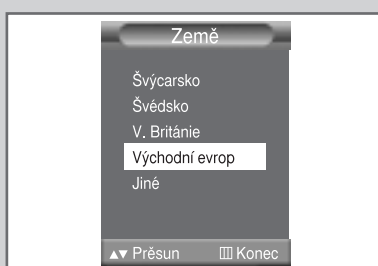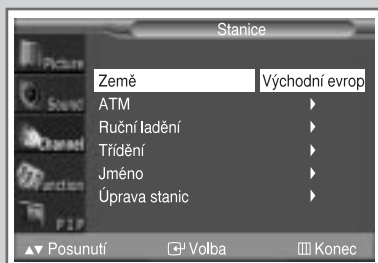






*Je možné vyhledávat kanály v dostupném frekvenčním rozsahu (dostupnost se liší podle země). Automaticky přidělená čísla programů pravděpodobně nebudou odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Čísla lze ovšem ručně třídit a libovolně vymazávat kanály, které nechcete sledovat.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Je zvýrazněna položka **Země** (Country).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušnou zemi. Zobrazí se země v následujícím pořadí:  
**Belgie – Německo – Španělsko – Francie – Itálie – Holandsko – Švýcarsko – Švédsko – V. Británie – Východní evrop** (East Europe) – **Jiné** (Others).  
➤ Pokud jste zvolili možnost **Jiné** (Others), ale nechcete prozkoumávat kmitočtový rozsah PAL, uložte kanály ručně (viz strana 20).
- 5 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolíte položku **ATM**. Stiskněte tlačítko .
- 7 Opětovným stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání.  
Výsledek: Kanály se uloží v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu. Vyhledávání se ukončí automaticky.  
➤ Chcete-li zastavit vyhledávání před ukončením, stiskněte tlačítko **Menu**.
- 8 Po dokončení ladění kanálů je možné:
  - ◆ třídit kanály podle požadovaného pořadí (viz strana 19),
  - ◆ přiřazovat vyladěným kanálům názvy (viz strana 22),
  - ◆ vymazávat kanály (viz strana 23),
  - ◆ v případě potřeby jemně doladovat příjem kanálu (viz strana 21),
  - ◆ aktivovat funkci digitálního potlačení šumů (viz strana 26).




## Třídění uložených kanálů

*Tato operace umožňuje měnit čísla programů vyladěných kanálů. Tento krok bude pravděpodobně třeba provést po automatickém ukládání. Je možné vymazat kanály, které nechcete mít v televizoru nastavené.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Třídění** (Sort). Stiskněte tlačítko .
- 5 Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte tlačítko ►.
- 6 Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte číslo programu, na který chcete kanál přesunout. Stiskněte tlačítko ◀.
- 7 Opakujte kroky 5 a 6, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.

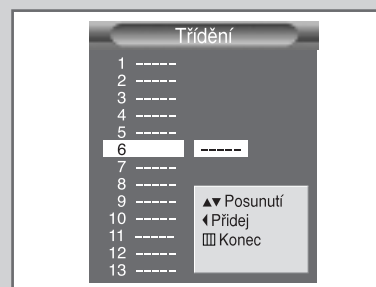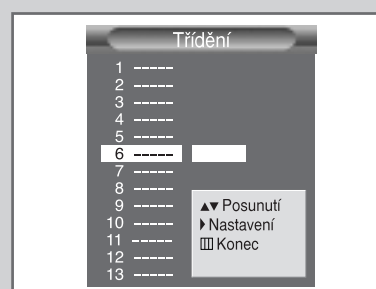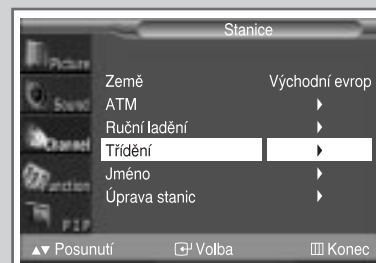

## Ruční ukládání kanálů

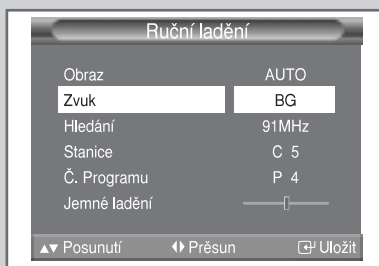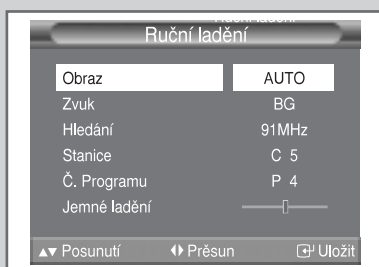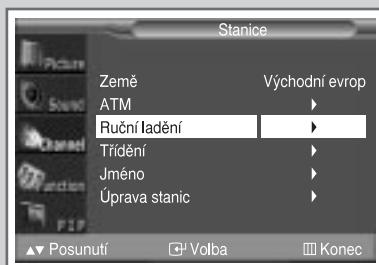

*Je možné vyladit až 100 televizních kanálů včetně kanálů přijímaných prostřednictvím sítě kabelové televize.*

*Při ručním vyladování kanálů je možné zvolit:*

- ◆ **Kanál, který se má uložit**
- ◆ **Číslo programu každého vyladěného kanálu**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ruční ladění** (Manual store). Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ruční ladění** (Manual store) s vybranou možností **Obraz** (Colour system).
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou vysílací normu.  
Výsledek: Zobrazí se barevné normy v následujícím pořadí:  
**AUTO – PAL – SECAM – NTSC4.43**
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound system). Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou zvukovou normu.  
Výsledek: Zobrazí se zvukové normy v následujícím pořadí:  
**BG – DK – I – L**

## Ruční ukládání kanálů (pokračování)

CZE

- 7 Znáte-li číslo kanálu, který se má uložit, postupujte podle následujících pokynů.
- ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
  - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
  - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **C** (kanál vzduchového vysílání) nebo **S** (kanál kabelového vysílání).
  - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
  - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadované číslo.

➤ Pokud zvuk není normální nebo není žádný, změňte požadovanou zvukovou normu.


- 8 Pokud neznáte čísla kanálů, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a vyberte možnost **Hledání** (Search). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ spustíte vyhledávání.

**Výsledek:** Tuner začne prohledávat frekvenční pásmo, dokud nenajde první kanál nebo dokud se kanál, který jste vybrali, nezobrazí na televizní obrazovce.

- 9 Je-li příjem slabý, můžete kanál jemně doladit ručně. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolíte položku **Jemné ladění** (Fine tune). Opakovaně stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud není obraz i zvuk jasný a ostrý.

- ◆ Stisknutím zeleného tlačítka (**S.STD**) můžete veškeré změny ignorovat a vrátit se do předchozího nastavení.
- ◆ Pokud se jemné ladění kanálu nedaří, zkontrolujte správnost nastavení **Obraz** (Colour system) a **Zvuk** (Sound system).

- 10 Chcete-li kanálu přiřadit číslo programu, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ možnost **Č. Programu** (Prog.No.). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyhledejte správné číslo.





- 11 Stisknutím tlačítka  uložte kanál i s přiřazeným číslem programu.

- 12 Opakujte kroky 7 až 11 pro každý kanál, který se má vyladit.






### Režim Kanál

- ◆ **P** (režim Program): Po dokončení ladění budou k vysílacím stanicím v oblasti přiřazena pořadová čísla od P00 až po P99. V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním jejich pořadového čísla.
- ◆ **C** (režim Zadní kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každé vysílací stanici.
- ◆ **C** (režim Kabelový kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každému kabelovému kanálu.

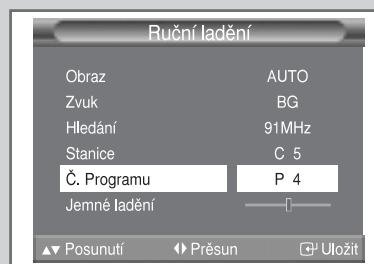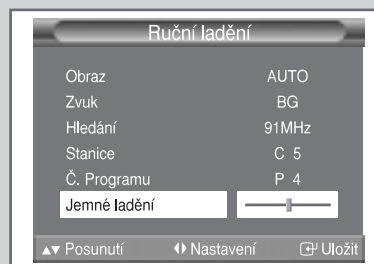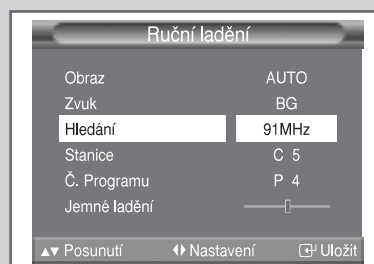

## Přiřazování názvů kanálům

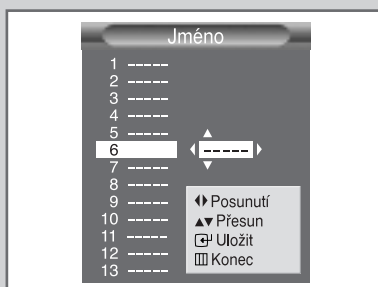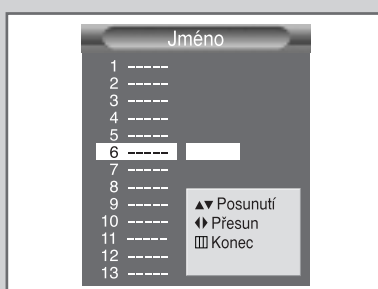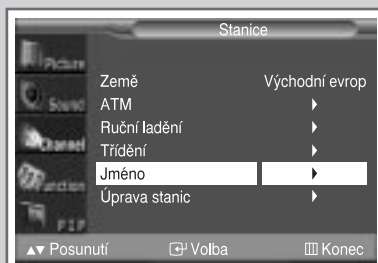

*Názvy se kanálům přiřazují automaticky, pokud jsou tyto informace součástí vysílání. Názvy je možné změnit a přiřazovat kanálům nové názvy.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Jméno** (Name). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Je zobrazena nabídka **Jméno** (Name) automaticky pro zvýrazněný aktuální kanál.
- 5 V případě potřeby vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ kanál, ke kterému se má přiřadit nový název. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- Výsledek: Okolo okna pro název jsou zobrazeny šipky.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte písmeno (A-Z), číslici (0-9) nebo znak (-, mezera). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se můžete přesunout na předchozí nebo další písmeno.
- 7 Po zadání názvu stiskněte tlačítko . Takto název potvrdíte.
- 8 Opakujte kroky 5 až 7 pro každý kanál, kterému se má přiřadit nový název.

## Zapnutí dětského zámku a přeskokování nechtěných kanálů





CZE





### ◆ Zapnutí dětského zámku

Tato funkce umožňuje zamknutí televizoru, takže ho nelze na předním panelu televizoru zapnout. Avšak pomocí dálkového ovladače ho stále zapnout lze. Umístěním dálkového ovladače mimo dosah neoprávněných uživatelů, např. dětí, můžete zabránit sledování nevhodných programů.



### ◆ Přeskakování nechtěných kanálů

Je možné vybrat kanály, které se mají vyloučit z vyhledávání. Při vyhledávání mezi vyladěnými kanály se vybrané kanály přeskočí a nezobrazí. Všechny ostatní kanály, které neurčíte pro přeskokování, se během vyhledávání zobrazí.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Úprava stanic** (Channel Edit). Stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte číslo programu, jehož kanál se má uzamknout. Stiskněte tlačítko ►.
- 6 Stiskněte tlačítko ►.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ měníte položku **Zap** (On) nebo **Vyp** (Off). Takto zamknete či odemknete kanál. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .
- 8 Stiskněte tlačítko ►.
- 9 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ měníte položku **Vymazán** (Erased) nebo **Přidán** (Added). Takto smažete či přidáte kanál. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .
- 10 Opakujte kroky 5 až 9 pro každý kanál, který chcete upravit.

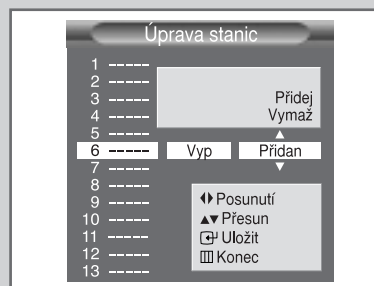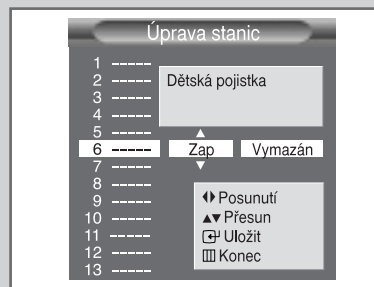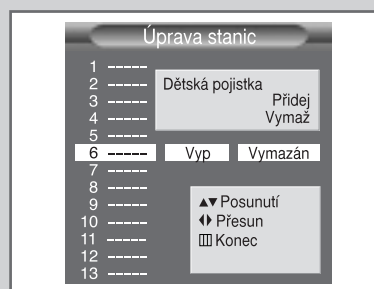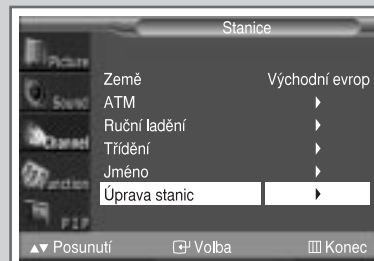

## Výběr kanálů podle informací

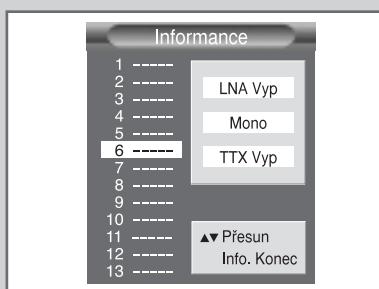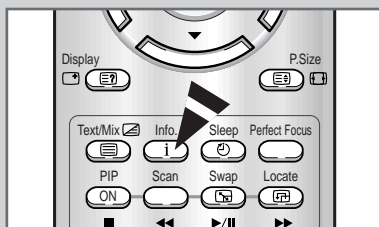

**Můžete zobrazit seznam uložených kanálů.**

- 1 Stiskněte tlačítko **Info**.

Výsledek: Zobrazí se seznam s prvními 13 kanály. Dvě textová okna napravo od seznamu označují:

- ◆ Je-li k dispozici funkce teletext.
- ◆ Jaký se používá zvukový režim.

- 2 **Pro...** **Pak...**

Procházení  
uloženými kanály

Stiskněte tlačítko **▼** nebo **▲**.  
Výsledek: Zobrazí se odpovídající  
kanál.

Výběr určitého  
kanálu

Stiskněte tlačítko **TV**.  
Výsledek: Zobrazí se odpovídající  
kanál a zmizí okno  
**Informance** (Information).

- ◆ Stejným způsobem lze zobrazit a procházet externí vstupy.
- ◆ Název kanálu nebo vstupu můžete zobrazit stisknutím tlačítka **Display**.

## Změna obrazové normy



**Lze vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje nárokům uživatele.**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).

- 2 Stiskněte tlačítko **↔**.

Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadovaný obrazový efekt.

Výsledek: Jsou k dispozici tyto obrazové efekty:  
**Dynamický** (Dynamic) - **Standardní** (Standard)  
- **Film** (Movie) - **Uživatelský** (Custom).



- Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **P.STD** (Obrazová norma).




## Nastavení obrazu

*Televizor nabízí řadu nastavení, která uživateli umožňují nastavit kvalitu obrazu.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku **Nastavení** (Adjust). Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost (**Stud. tóny 2** (Cool 2), **Stud. tóny 1** (Cool 1), **Normální** (Normal), **Teplé barvy 1** (Warm 1), **Teplé barvy 2** (Warm 2)).
- 5 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost (**Kontrast** (Contrast), **Jas** (Brightness), **Ostrost** (Sharpness), **Sytost barev** (Colour) nebo **Poměr barev** (Tint; pouze NTSC)), kterou chcete nastavit. Stiskněte tlačítko  nebo .

Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh. Stisknutím tlačítka  nebo  posuňte vodorovný pruh doleva nebo doprava.

➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se obrazová norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

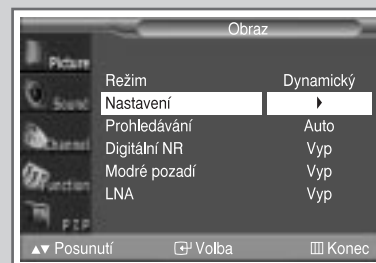





## Znehybnění obrazu na obrazovce

*Obraz sledovaného programu lze na obrazovce jednoduše znehybnit tlačítkem "Still".*

➤ Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do normálního zobrazení.



## Zvláštní nastavení obrazu

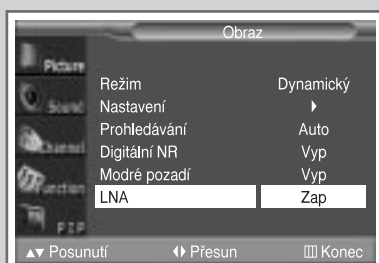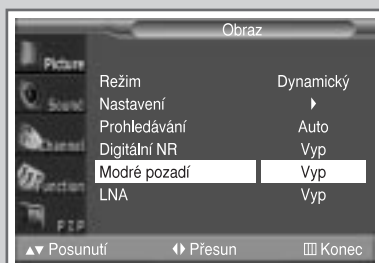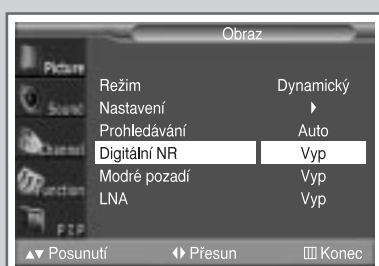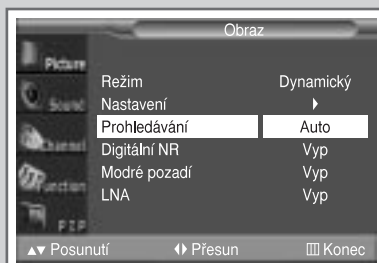

### ◆ *Prohledávání (Scan mode)*

Optimální nastavení režimu vyhledávání je **Omezovač** (Natural), při kterém se odstraňuje i mírné chvění obrazu. Je ovšem možné, že změnou režimu vyhledávání se může zlepšit příjem některých ojedinělých stanic (NTSC-M). K dispozici jsou režimy **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital) a **Progresivní** (Progressive).

### ◆ *Digitální NR (Digital NR)*

Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce statické šumy a ruchy, které se mohou objevit na obrazovce.

### ◆ *Modré pozadí (Blue screen)*

Pokud není přijímán žádný nebo velmi slabý signál, jsou obrazové šumy automaticky nahrazeny modrým pozadím. Chcete-li sledovat obraz s poruchami, je třeba nastavit režim **Modré pozadí** (Blue screen) na **Vyp** (Off).

### ◆ *LNA*

Tato funkce je velmi užitečná pro zesílení slabého signálu, ale nikoli šumu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je signál slabý, a navíc se uloží na aktuální kanál.

#### 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).

#### 2 Stiskněte tlačítko **↩**.

#### 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte požadovanou možnost (**Prohledávání** (Scan mode), **Digitální NR** (Digital NR), **Modré pozadí** (Blue screen) nebo **LNA**).

#### 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** změňte nastavení.

◆ **Prohledávání** (Scan mode): **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital), **Progresivní** (Progressive)

◆ **Digitální NR** (Digital NR): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)

◆ **Modré pozadí** (Blue screen): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)

◆ **LNA**: **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)


## Výběr formátu obrazu (podle modelu)

CZE








Stisknutím tlačítka "P.Size" lze vybírat formát obrazu, který nejlépe odpovídá nárokům uživatele.

Podle modelu jsou k dispozici následující formáty obrazu:

<b>Auto formát</b> (Auto Wide)	Slouží ke zvětšení obrazu z velikosti 4:3 na 16:9.
<b>Široký</b> (Wide)	Nastavení poměru stran obrazu z 4:3 na 16:9.
<b>Panorama</b>	Nastavení normální šířky obrazu.
<b>Zvětšný 1</b> (Zoom 1)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 120%. Obraz je možné zvedat.
<b>Zvětšný 2</b> (Zoom 2)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 150%. Obraz je možné zvedat.
<b>Normální</b> (Normal)	Nastavení normální velikosti obrazu 4:3.
<b>Kinosál</b> (Cinema)	Slouží k automatickému zvětšení vysílaného signálu na příslušnou velikost.

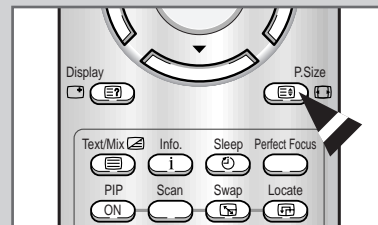

➤ Formát obrazu nelze měnit v režimu PIP.

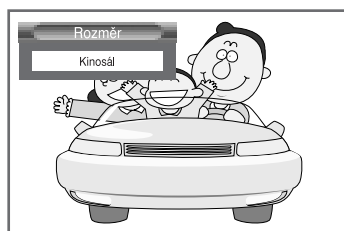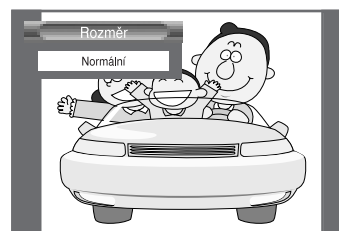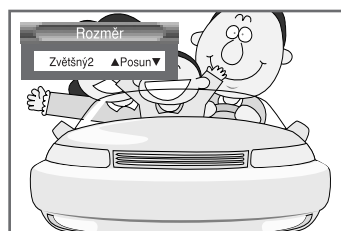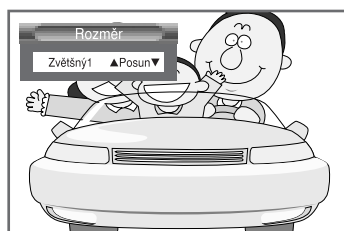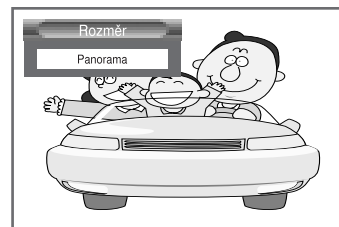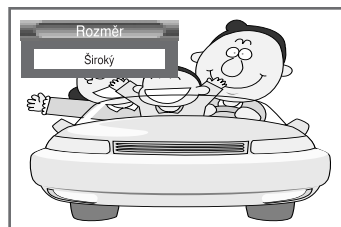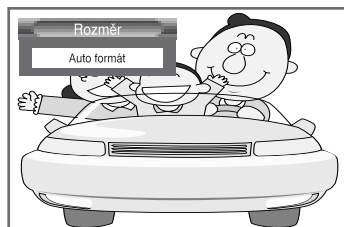

- ◆ **4:3 model**  
Normální (Normal) - Zvětšný 1 (Zoom 1) - Zvětšný 2 (Zoom 2) - Kinosál (Cinema)
- ◆ **Širokoúhlý model (16:9)**  
Auto formát (Auto Wide) - Široký (Wide) - Panorama - Zvětšný 1 (Zoom 1) - Zvětšný 2 (Zoom 2) - Normální (Normal) - Kinosál (Cinema)

## Změna zvukové normy




*Lze vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má používat při sledování daného vysílání.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný zvukový efekt.  
Výsledek: Jsou k dispozici tyto zvukové efekty:  
**Uživatelský** (Custom) - **Standardní** (Standard)  
- **Hudba** (Music) - **Film** (Movie) - **Řeč** (Speech).

➤ Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **S.STD** (Zvuková norma).

## Nastavení zvuku

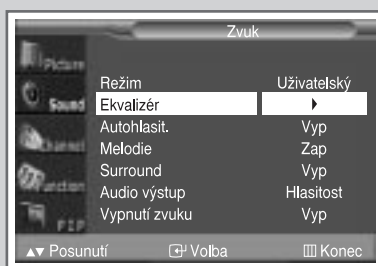

*Zvuková nastavení lze provést tak, aby odpovídala osobním požadavkům uživatele.*


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ekvalizér** (Equalizer). Stiskněte tlačítko .  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ekvalizér** (Equalizer).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost, která se má nastavit. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ proveďte požadované nastavení.


➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se zvuková norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

## Automatické nastavení hlasitosti

CZE


*Každá vysílací stanice má vlastní úroveň signálu. Pro uživatele proto není snadné nastavovat hlasitost při každém přepnutí na jiný kanál. Tato funkce umožňuje automaticky nastavovat hlasitost požadovaného kanálu snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál vysoký, nebo snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál nízký.*


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Autohlasit.** (Auto volume).
- 5 Pro zapnutí zvolte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).

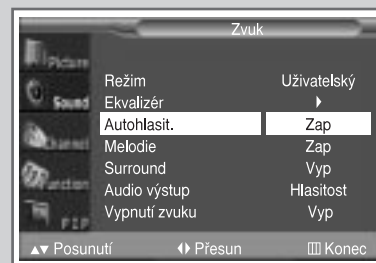

## Nastavení barvy zvuku


*Při zapnutí nebo vypnutí televizoru je možné slyšet jasný melodický zvuk.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Melodie** (Melody).
- 5 Pro zapnutí zvolte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).


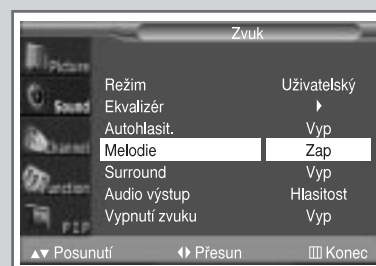


## Nastavení Dolby Digital

### Zadní strana televizoru

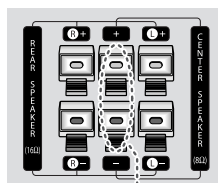

volitelné

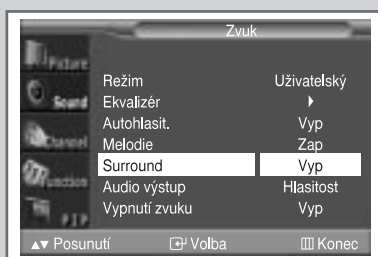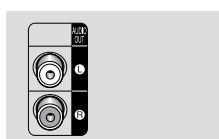

*Tento režim poskytuje plný efekt prostorového zvuku Dolby Pro Logic pouze prostřednictvím reproduktorů prostorového zvuku připojených k televizoru. Takto je možné zvolit různé režimy pro hlavní, centrální a zadní reproduktory.*

Režim prostorového zvuku	Vstupní signál	Reproduktory		
		Hlavní	Centrální	Zadní
<b>Pro Logic</b>	- <b>Normální</b> (Normal)	Stereo Mono	✓ ✓	✓
	- <b>Phantom</b>	Stereo Mono	✓ ✓	✓
	- <b>Široký</b> (Wide)	Stereo Mono	✓ ✓	✓
<b>3D Zvuk</b> (3D Sound)	Stereo	✓		
	Mono	✓		
<b>Hala</b> (Hall)	Stereo	✓		
	Mono	✓		
<b>Vyp</b> (Off)	Stereo	✓		
	Mono	✓		

➤ ✓ ; Zvuk



- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Surround**. Stiskněte tlačítko .
- 5 Zvolte možnost stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Režimy prostorového zvuku se zobrazí v následujícím pořadí. **Pro Logic** - **3D Zvuk** (3D Sound) - **Hala** (Hall) - **Vyp** (Off)
- 6 Zvolíte-li **Pro Logic**, zobrazí se dostupné možnosti.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Pro Logic**. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- 8 Zvolte možnost stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Režimy prostorového zvuku se zobrazí v následujícím pořadí. **Normální** (Normal) - **Phantom** - **Široký** (Wide)  
➤ Tyto možnosti lze také zvolit stisknutím tlačítka **Surround**.
- 9 Jste-li s nastavením spokojeni, uložte je stisknutím tlačítka .

## Nastavení předvoleb Dolby



CZE

*Následující nastavení Dolby lze provést tak, aby odpovídala osobním požadavkům uživatele.*



- ◆ **Hlasitost centrálního a zadních reproduktorů**
- ◆ **Doba zpoždění Pro Logic pro zadní reproduktory (mezi 15 a 30 ms)**
- ◆ **Zapnutí/vypnutí zkušebního zvuku pro simulaci hlasitosti na každém reproduktoru**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Surround**. Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Je zobrazena nabídka **Surround** se zvýrazněnou položkou **Režim** (Mode).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte **Pro Logic**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte možnost (**Reprod. -střed** (Center), **Reprod. -zadní** (Rear), **Čas. prodleva** (Time Delay), **Testovací tóny** (Test Tone)). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dosáhnete požadovaného nastavení.
- 7 Jste-li s nastavením spokojeni, uložte je stisknutím tlačítka .


➤ Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Názvy "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

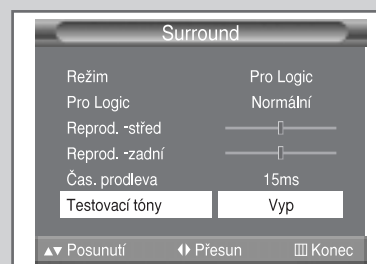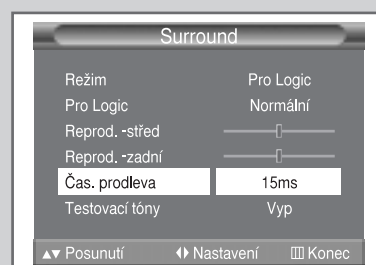

## Nastavení externího zvuku

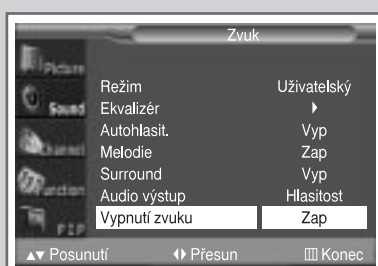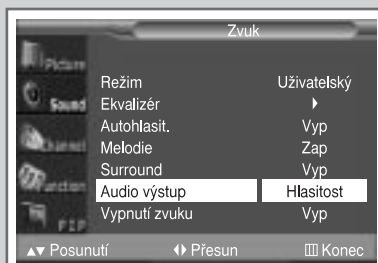

*Tato funkce umožňuje nastavení, která odpovídají osobním požadavkům uživatele, je-li k televizoru připojeno zařízení s výstupem.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Audio výstup** (Audio Out).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovanou možnost (**Hlasitost** (Volume) nebo **Standardní** (Standard)).
  - ◆ Chcete-li nastavit stupeň hlasitosti pomocí ovladače hlasitosti na televizoru či externím zesilovači, zvolte možnost (**Hlasitost** (Volume)).
  - ◆ Zvolíte-li možnost **Standardní** (Standard)...
    - Stupeň hlasitosti můžete nastavit pomocí ovladače hlasitosti na zesilovači.
    - Ovládací tlačítka hlasitosti (**Mute**, **VOL +/-**) televizoru a dálkového ovladače nefungují.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Vypnutí zvuku** (Int. Mute).  
Zvolíte-li možnost **Zap** (On), nevychází z vnitřního reproduktoru žádný zvuk.



### Výběr zvukového režimu (podle modelu)



**Tlačítko “S.Mode” slouží k zobrazení/ovládání zpracování výstupu zvukového signálu. Po zapnutí napájení se režim podle probíhajícího přenosu automaticky přednastaví na “Dual-I” nebo “Stereo”.**

	Typ vysílání	Označení na obrazovce
<b>NICAM Stereo</b>	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	<b>MONO</b> (Normal)
	Běžné vysílání + monofonní vysílání NICAM	<b>MONO</b> ↔ <b>MONO</b> <b>NICAM</b> (Normal)
	Stereofonní vysílání NICAM	<b>STEREO</b> ↔ <b>MONO</b> <b>NICAM</b> (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → <b>MONO</b> <b>NICAM</b> <b>NICAM</b> (Normal) ↑ ↗ ↘ ↑
<b>A2 Stereo</b>	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	<b>MONO</b> (Normal)
	Bilingual nebo DualI/II	<b>DUAL-I</b> ↔ <b>DUAL-II</b>
	Stereo	<b>STEREO</b> ↔ <b>MONO</b> (Směřované mono)

- ◆ Jsou-li podmínky příjmu zhoršené, lze poslech usnadnit nastavením režimu **Mono**.
- ◆ Pokud je stereofonní signál slabý a dochází k automatickému přepínání, přepněte na režim **Mono**.
- ◆ Při příjmu monofonního zvuku v režimu AV použijte vstupní konektor "AUDIO-L" na přední nebo boční straně televizoru. Pokud monofonní zvuk vychází pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **S.Mode**.





## Nastavení časovače vypnutí

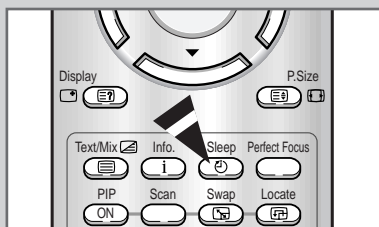

*Stisknutím tlačítka "Sleep" je možné nastavit limit 30 až 180 minut, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.*

- 1 Stiskněte tlačítko **Sleep**.  
Výsledek: Je zobrazena nabídka **Časovač vypnutí** (Sleep timer).  
 ♦ Pokud nebyl časovač dosud nastaven, zobrazí se hlášení **Vyp** (Off). Pokud je časovač již nastaven, zobrazí se na obrazovce zbývající čas, po jehož uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Sleep** lze vybrat z přednastavených časových intervalů (30, 60, 90, 120, 150, 180).  
Výsledek: Po vypršení limitu se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- 3 Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte opakovaně tlačítko **Sleep** a vyberte možnost **Vyp** (Off).

## Nastavení a zobrazení aktuálního času

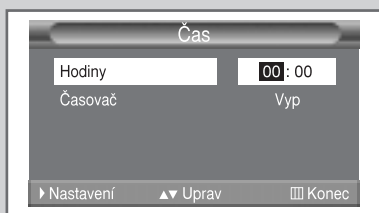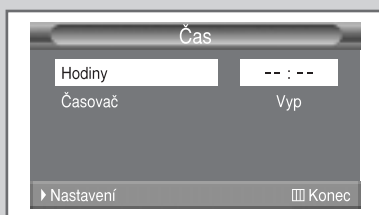

*Hodiny televizoru je možné nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka "Display (Zobrazit)" zobrazil aktuální čas. Přesný čas je třeba nastavit také v případě, chcete-li používat časovače automatického zapnutí a vypnutí.*

➤ Stisknutím tlačítka "I" (Zap/Vyp) na přední straně televizoru se resetuje nastavení hodin.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko **↵**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko **↵**.  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas** (Time) s vybranou možností **Hodiny** (Clock).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
- 6 Po dokončení stiskněte tlačítko **TV**.
- 7 **Chcete-li...** **Stiskněte tlačítko "Display"...**

zobrazit informace o kanálu,	Jednou.
zobrazit aktuální čas,	Dvakrát.
zrušit zobrazení,	Třikrát.

## Automatické zapínání a vypínání televizoru



CZE






*Je možné provést tato nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:*

◆ **Automatické zapnutí a vyladění požadovaného kanálu ve zvolenou dobu**






◆ **Automatické vypnutí ve zvolenou dobu**

➤ Prvním krokem je nastavení hodin (viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na předchozí straně).

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
  - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
  - 3 Stiskněte tlačítko .
  - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko .
  - 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Časovač** (Timer).
  - 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **Zap** (On).  
Výsledek: Zobrazí se položky **Čas zapnutí** (On time) a **Čas vypnutí** (Off time).
  - 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas zapnutí** (On time). Nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky zapnout.
    - ◆ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
  - 8 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas vypnutí** (Off time). Podobně jako před tím nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky vypnout.
    - ◆ Když je televizor v pohotovostním režimu...
      - Pokud je časovač vypnutý, kontrolka LED (indikátor pohotovostního režimu a časovače) svítí červeně.
      - Pokud je časovač zapnutý, kontrolka LED svítí oranžově.
    - ◆ Pokud zapnete televizor a je zapnutý časovač, kontrolka LED svítí zeleně.
- **Vypnutí v nepřítomnosti**  
Nastavíte-li časovač na "Zap" (On) a pokud nebudete během 3 hodin od zapnutí televizoru časovačem pracovat s ovladači, televizor se nakonec vypne. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače "Zap" (On). Zabrání se tak probíjení nebo přehrávání televizoru, k čemuž by mohlo dojít dlouhodobým provozem televizoru po zapnutí časovačem (např. po odjezdu na dovolenou).

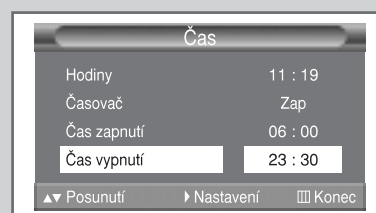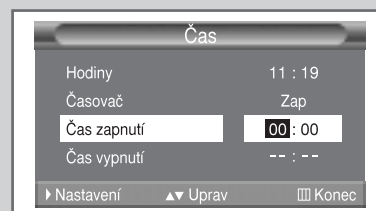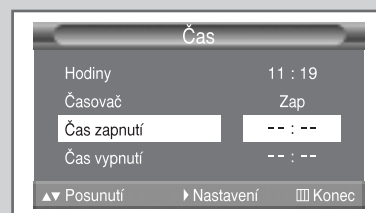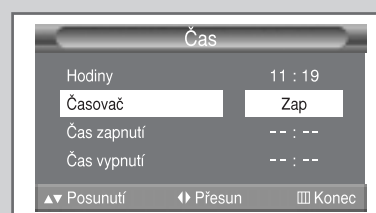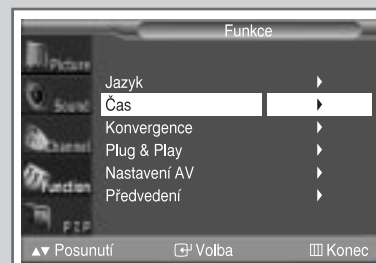

## Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

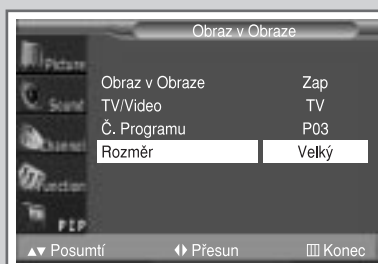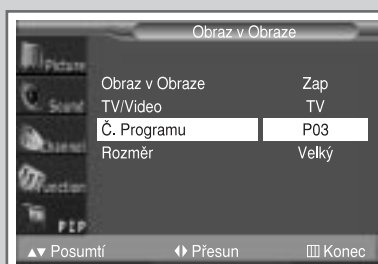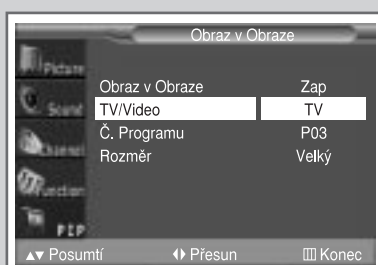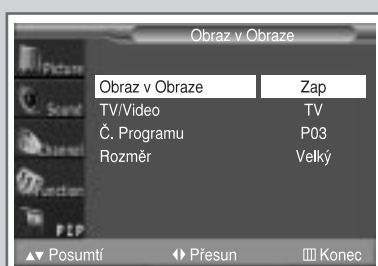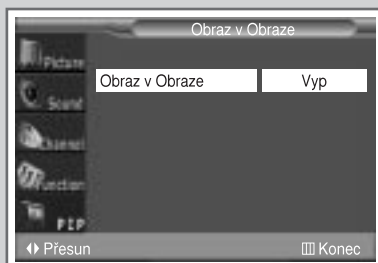

*Uvnitř hlavního televizního obrazu nebo záznamu z externích zařízení, jako např. videorekordéru nebo přehrávače DVD, lze na obrazovce zobrazit podobraz.*

*Tímto způsobem je možné sledovat dva televizní programy nebo videozáznamy najednou.*


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Obraz v Obraze** (PIP). Stiskněte tlačítko .
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte možnost **Zap** (On).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz v Obraze** (PIP).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **TV/Video**. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte zdroj podobrazu.  
Výsledek: Zobrazí se zdroje v následujícím pořadí:  
**TV - EXT1 Video - EXT2 Video - EXT3 Video - EXT4 Video - S-Video.**
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Č. Programu** (Prog.No.). Jestliže sledujete televizní program, můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vybrat kanál, který chcete sledovat jako podobraz.  
➤ Pokud je zdroj podobrazu **TV/Video** nastaven na TV, můžete vybrat kanál podobrazu.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Rozměr** (Size). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte velikost podobrazu.  
Výsledek: Zobrazí se velikosti v následujícím pořadí:  
**Velký** (Large) – **Malý** (Small) – **12 PIP** – **3 PIP** – **Dvojnásobný** (Double).  
➤ ♦ **12 PIP** : Najednou je možné sledovat až 12 uložených televizních kanálů jako podobrazy.  
♦ V režimu **12 PIP** nebo **3 PIP** nelze obraz v obraze vyměňovat ani přesouvat.

## Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

CZE


### Snadné funkce dálkového ovladače

Tlačítka	Funkce
<b>PIP ON</b>	Používá se k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
<b>Scan</b>	Slouží k vyhledávání všech uložených kanálů v pořadí. Chcete-li vyhledávání ukončit, stiskněte tlačítko znovu.
<b>Swap</b>	Slouží k záměně hlavního obrazu a obrazu v obraze. ➤ Pokud je hlavním obrazem videozáznam a obrazem v obraze je televizní vysílání, nebude při stisknutí tlačítka <b>Swap</b> a po zaměnění kanálu obrazu v obraze pravděpodobně k dispozici zvuk hlavního obrazu. V takovém případě vyberte znovu kanál hlavního obrazu.
<b>Locate</b>	Slouží k přesouvání obrazů v obraze proti směru hodinových ručiček.

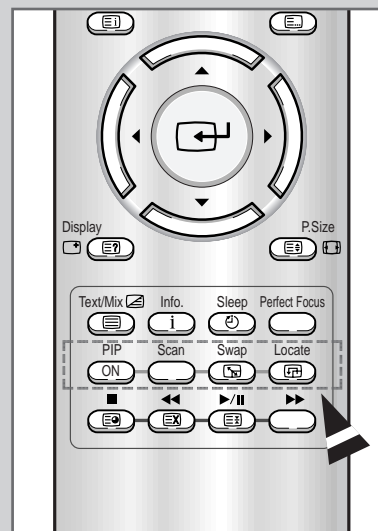

## Funkce Teletext

CZE

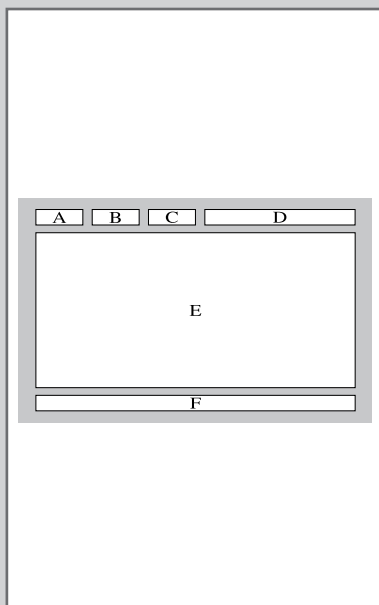

*Většina televizních kanálů nabízí textové informace prostřednictvím teletextu. Mezi informace patří:*

- ◆ Časy televizních programů
- ◆ Zprávy a předpovědi počasí
- ◆ Sportovní výsledky
- ◆ Dopravní informace

*Tyto informace jsou rozděleny do očíslovaných stránek (viz obrázek).*

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Informace o vysílacím kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo zobrazení stavu vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Stav. Informace FASTEXT.





➤ Teletextové informace jsou často rozděleny na několik po sobě následujících stránek, které lze zobrazit:

- ◆ Zadáním čísla stránky
- ◆ Výběrem titulu ze seznamu
- ◆ Výběrem podle barevného záhlaví (systém FASTEXT)


## Zobrazení teletextových informací

**Teletextové informace lze na obrazovce televizoru zobrazit kdykoli..**


- ☞ Aby se teletextové informace zobrazovaly správně, musí být příjem kanálů stabilní; v opačném případě:
  - ◆ Budou informace pravděpodobně neúplné.
  - ◆ Některé stránky se pravděpodobně nezobrazí.

- 1 Pomocí tlačítka **P**  nebo **P**  vyberte kanál poskytující teletextové informace.
- 2 Stisknutím tlačítka **Text/MIX** zapnete režim teletextu.  
Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Stránku je možné kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka  (rejstřík).
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **Text/Mix**.  
Výsledek: Obrazovka se rozdělí na dvě poloviny. Tato funkce dvojitého zobrazení teletextu umožňuje sledovat vysílání a teletext současně na jedné obrazovce.
- 4 Chcete-li sledovat televizní vysílání společně se stránkou teletextu, stiskněte znovu tlačítko **Text/Mix**.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka " **TV**" zrušíte zobrazení teletextu.

CZE

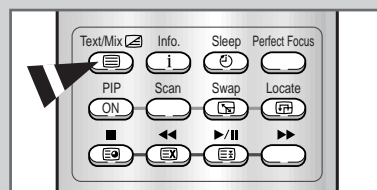

## Výběr možností zobrazení

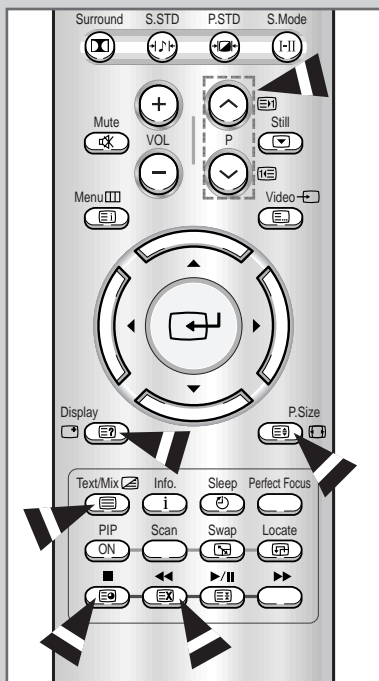

*Na zobrazenou stránku teletextu lze aplikovat několik nastavení tak, aby zobrazení odpovídalo požadavkům uživatele.*

Chcete-li zobrazit...	Stiskněte...
◆ Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)	[Text?] (zobrazit)
◆ Normální zobrazení	[Text?] (zobrazit) znovu
◆ Podstránku	[Page Down] (podstránka)
◆ Televizní vysílání během vyhledávání stránky	[Text X] (zrušit)
◆ Následující stránku	[Page Up] (o stránku nahoru)
◆ Předchozí stránku	[Page Down] (o stránku dolů)
◆ Dvojnásobná písmena v: • V horní polovině obrazovky • V dolní polovině obrazovky	[Text Size] (velikost) • Jednou • Dvakrát
◆ Normální zobrazení	• Třikrát

➤ Pro návrat k normálnímu zobrazení poté, co jste použili funkci zobrazit nebo velikost, stiskněte opět tlačítko "TV".




## Výběr teletextové stránky

CZE

**Číslo stránky teletextu lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.**

- 1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte třímístné číslo uvedené v obsahu.

**Výsledek:** Počítadlo aktuálního stavu nalistuje stránku a stránka se zobrazí. Pokud je vybraná stránka spojena s několika dalšími podstránkami, zobrazí se tyto stránky postupně za sebou. Chcete-li libovolnou stránku znehybnit, stiskněte tlačítko  (podržet). Dalším stisknutím tlačítka se znehybnění zruší.

- 2 Pokud vysílací společnost využívá systému FASTEXT, budou různá témata uvedená na stránkách teletextu barevně odlišena a je možné je vybírat pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko, jehož barva odpovídá požadovanému tématu; dostupná témata jsou uvedena na stavovém řádku.

**Výsledek:** Zobrazí se stránka s dalšími barevně rozlišenými informacemi, ze kterých je možné vybrat stejným způsobem.


- 3 Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující stránku, stiskněte tlačítko v odpovídající barvě.


- 4 Chcete-li zobrazit podstránku, postupujte podle následujících kroků.

- ◆ Stiskněte tlačítko  (podstránka).

**Výsledek:** Zobrazí se podstránky, které jsou k dispozici.

- ◆ Vyberte požadovanou podstránku. Podstránky lze procházet pomocí tlačítek  nebo .



- 5 Po dokončení se stisknutím tlačítka  "TV" vrátíte do normálního zobrazení vysílání.

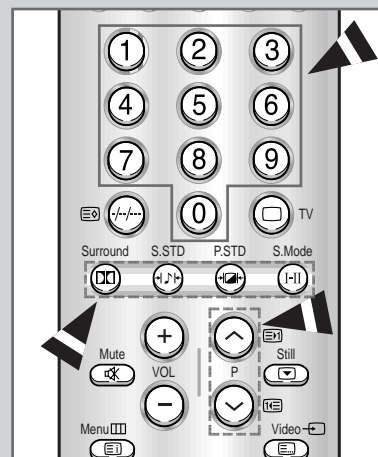


## Připojování k externím vstupům/výstupům

- EXT 1 se používá pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako např. konzole videoher nebo přehrávačů videodisků.

### Zadní strana televizoru

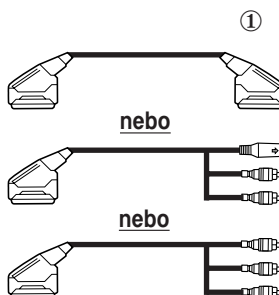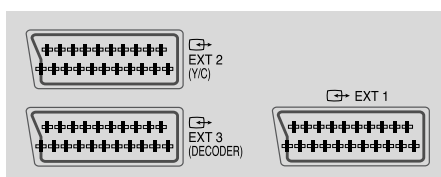

- ① Tuto koncovku je možné připojit ke:
  - ◆ Konektoru SCART
  - ◆ Konektoru S-Video a dvěma konektory RCA (L+R); EXT 2
  - ◆ Trojici konektorů RCA (VIDEO + AUDIO-L a R)
- ② Máte-li druhý videorekordér a chcete zkopírovat pásek, připojte zdrojový videorekordér k výstupu EXT 1 a cílový videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.
- ③ Máte-li dekodér, připojte jej k videorekordéru a videorekordér k televizoru.
- ④ Chcete-li nahrát program, připojte přijímač k výstupu EXT 1 a videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.

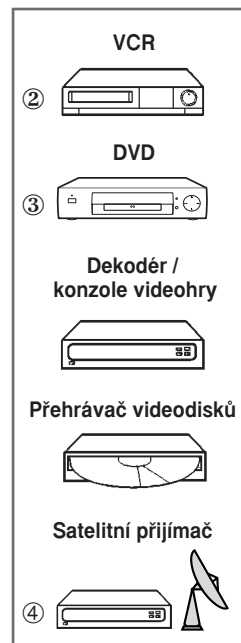

Při připojování audio nebo video systému k televizoru se přesvědčte, zda jsou všechny součásti vypnuté.

Podrobné pokyny pro připojení a související bezpečnostní pokyny najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

## Připojování k výstupu Audio

CZE

- Konektory **AUDIO OUT** RCA se používají pro připojení zařízení, jako např. audio systémů (pro plné využití efektu prostorového zvuku Surround).

### Zadní strana televizoru




### Audio systém



## Připojování ke vstupu RCA (podle modelu)

- Konektory RCA (VIDEO + AUDIO L/R) se používají pro připojení zařízení, jako např. videokamer, přehrávačů videodisků a některých konzol videoher.


### Boční strana televizoru

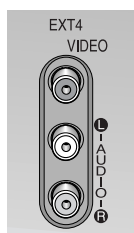

### Videokamera




### Konzole videohry



### Přehrávač videodisků




### Přední strana televizoru

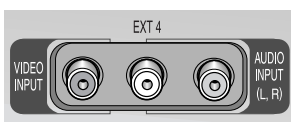

## Připojování ke vstupu S-Video (podle modelu)

- Konektory S-VIDEO a RCA (AUDIO-L+R) se používají pro připojení zařízení s výstupem S-Video, jako např. videokamer nebo videorekordérů.


### Boční strana televizoru

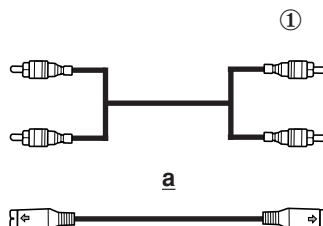

Videokamera

Videorekordér

### Přední strana televizoru

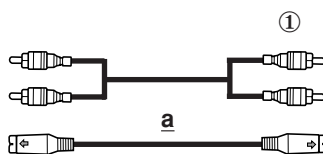

- ① Pro přehrávání obrazu a zvuku je třeba použít konektory S-VIDEO i RCA.

## Připojení doplňkových reproduktorů


**Pro využití systému prostorového zvuku připojte doplňkové reproduktory.**

Konektory reproduktorů jsou umístěny na zadní stěně televizoru.

- ◆ Dva pro levý reproduktor prostorového zvuku (označené L)
- ◆ Dva pro pravý reproduktor prostorového zvuku (označené R)
- ◆ Dva pro centrální reproduktor (označené C) ; volitelné

- Pro zlepšení kvality zvuku zapojte:
- ◆ Červený kabel do červeného konektoru
  - ◆ Černý kabel do černého konektoru

### Zadní strana televizoru

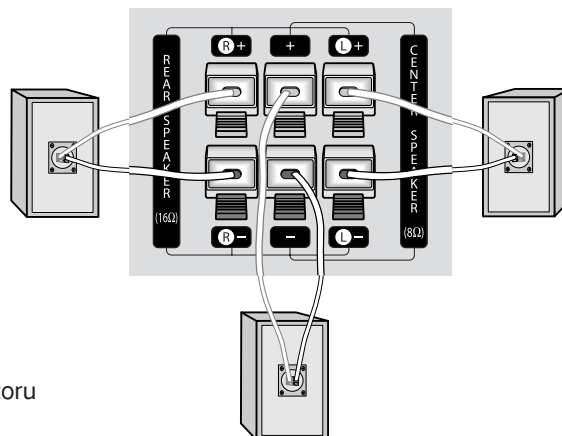

## Zobrazení obrazu z externích zdrojů

*Jestliže jste zapojili různé zvukové a obrazové systémy, je možné výběrem příslušného výstupu zobrazit obraz z různých zdrojů.*

- 1 Zkontrolujte, zda jsou provedena všechna nezbytná připojení.
- 2 Zapněte televizor a potom opakovaně stiskněte tlačítko **VIDEO**.  
Výsledek: Zobrazí se zdroje vstupního signálu v následujícím pořadí:  
**TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.**  
➤ Podle výběru se zdroj se může zobrazit automaticky.

- Chcete-li se vrátit ke sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko **TV** a vyberte číslo požadovaného kanálu.



CZE

## Přesměrování vstupu na externí výstup



*Televizor umožňuje vybrat signály audio/video pro výstup do externího konektoru.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).  
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení AV** (AV Setup). Stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný výstup (**EXT1**, **EXT2** nebo **EXT3**).
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte zdroj, který se má přesměrovat na výstup.  
➤ **EXT1**, **EXT2** : Výchozí  
**EXT3** : Upravitelné


## Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

CZE

*Kromě ovládání televizoru umožňuje dálkový ovladač ovládat takřka všechny videorekordéry, terminály kabelové televize nebo přehrávače DVD.*

- Dálkový ovladač nemusí být kompatibilní s televizorem jiného výrobce.

- 1 Vypněte videorekordér, terminál kabelové televize nebo přehrávač DVD.
- 2 Stisknutím příslušného tlačítka zapněte některou komponentu (**TV**, **VCR**, **Cable**, **DVD**).  
Příklad: Chcete-li naprogramovat dálkový ovladač tak, aby s ním bylo možné ovládat videorekordér, stiskněte tlačítko **VCR** na dálkovém ovladači.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET**.
- 4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce. Každý kód musí obsahovat tři číslice.  
Příklad: Chcete-li zadat kód "6", stiskněte 0, 0 a 6.  
Chcete-li zadat kód "76", stiskněte 0, 0 a 6.  
➤ Příslušný kód konkrétní komponenty najdete v tabulkách kódů dálkového ovládání. Je-li uveden více než jeden kód, vyzkoušejte každý zvlášť, dokud nenajdete funkční kód.
- 5 Stiskněte tlačítko **Power** (⏻) na dálkovém ovladači. Vybraná komponenta by se měla zapnout. Pokud se zapne, je dálkový ovladač nastaven správně.  
➤ Pokud se nezapne, opakujte výše uvedené kroky, ale vyzkoušejte některý z dalších kódů, které jsou uvedeny pro příslušnou značku. Není-li uveden žádný další kód, vyzkoušejte všechny kódy od "000" až po "089" u videorekordéru/přehrávače DVD a od "000" až po "077" pro terminály kabelové televize.
- 6 Budete-li chtít po nastavení dálkového ovladače kdykoli používat terminál kabelové televize, videorekordér nebo přehrávač DVD, stiskněte tlačítko **SET**.  
➤ ♦ Pokud dálkový ovladač pracuje v režimu **VCR**, **Cable** nebo **DVD**, tlačítka pro ovládání hlasitosti přesto ovládají hlasitost televizoru.  
♦ Pokud dálkový ovladač pracuje v režimu **TV** nebo **Cable**, ovládací tlačítka pro videorekordér nebo přehrávač DVD (PLAY, PAUSE, atd.) přesto ovládají videorekordér nebo přehrávač DVD.

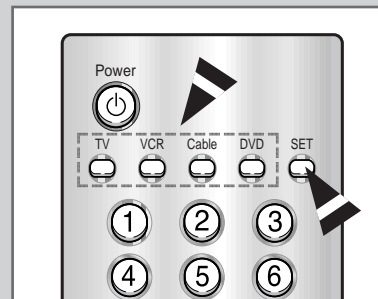

## Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

### Kódy dálkového ovladače pro televizory

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
Daytron	1, 6, 20	Scott	1, 50, 19, 90, 6
Dynasty	50	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Signature	84, 6, 114
Funai	50, 19, 69, 6	Sony	77, 74
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Spectricon	37
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	SSS	6, 50
Infinity	82	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
JBL	82	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
JC Penney	91, 92, 17, 20	Tatung	72, 69
JVC	60, 16, 128, 129	Techwood	6, 59
Kloss	92	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
KMC	88, 90, 13	Telefunken	96, 97
KTV	88, 90, 50, 61, 20	Telerent	84
		TMK	1, 6, 90



## Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent



### Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18, 22, 54, 55, 61	Pentax Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Sanyo	11, 21
Funai	24	Scott	22, 50, 58, 77
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
Go Video	16	Sharp	15, 36, 48, 54
Goldstar	18, 23, 55, 69	Shintom	26, 35, 40, 64
Harman Kardon	23	Signature	24
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sony	26, 35, 47
Instant Replay	17	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Symphonic	24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tandy	11, 24
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
KLH	82	Teac	24, 39, 78
LG	1, 2, 7	Technics	17
Lloyd	24	Teknika	17, 18, 24, 30
Logik	40	TMK	76
LXI	24	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
Magnavox	17, 38, 62, 65	Toshiko	18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70	Totevision	16, 18

## Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

### Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

### Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

## Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3)

CZE

*Chcete-li k televizoru připojit další příslušenství pomocí konektorů SCART, obraťte se na prodejce nebo na kvalifikovaného pracovníka, který provede zapojení kabelu A/V dle zobrazení níže.*

Kolík	Signál
1	Výstup audio pravý
2	Vstup audio pravý
3	Výstup audio levý
4	Návrat rámu audio
5	Návrat rámu video (RGB modrá)
6	Vstup audio levý
7	Vstup RGB modrá
8	Přepínání napětí
9	Návrat rámu video (RGB zelená)
10	AV-Link (Ext 1)
11	Vstup RGB zelená
12	-
13	Návrat rámu video (RGB červená)
14	-
15	Vstup RGB červená
16	Vypínací signál (přepínání RGB)
17	Návrat rámu video
18	Uzemnění vypínacího signálu
19	Výstup video
20	Vstup video
21	Screening/návrat rámu

- Kolíky 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 16 se používají pro zpracování RGB a jsou připojeny pouze ke konektoru EXT1 nebo EXT3.

## Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis

*Než se obrátíte na poprodejní servis Samsung, proveďte následující jednoduché kroky kontroly.*

*Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.*

Žádný zvuk ani obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky.</li> <li>◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko "I" (Zap/Vyp) a tlačítko <b>POWER</b> (⏻).</li> <li>◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasů obrazu.</li> <li>◆ Zkontrolujte hlasitost.</li> </ul>
Normální obraz, ale žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zkontrolujte hlasitost.</li> <li>◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko <b>Mute</b> na dálkovém ovladači.</li> </ul>
Žádný nebo černobílý obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nastavte barvy.</li> <li>◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný vysílací systém.</li> </ul>
Rušení obrazu a zvuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pokuste se vyhledat elektrické zařízení, které způsobuje rušení televizoru a přemístěte je do větší vzdálenosti.</li> <li>◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.</li> </ul>
Rozmazaný nebo bílý obraz, zkreslený zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K tomuto rušení často dochází při používání pokojové antény.</li> </ul>
Dálkový ovladač nefunguje správně	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.</li> <li>◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (komunikační průzor).</li> <li>◆ Zkontrolujte polaritu baterií.</li> </ul>

**Memo**

CZE

## Memo

CZE

**Memo**

CZE

---

## **– POPRODEJNÍ SERVIS**

---

- Neváhejte se obrátit na prodejce nebo poskytovatele servisu, pokud se změní výkonnost výrobku, což může signalizovat přítomnost závady.

